SGH-J700

Betjeningsvejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne betjeningsvejledning er fremstillet specifikt til at guide dig gennem din mobiltelefons funktioner og indstillinger. Du kan komme hurtigt i gang ved at se afsnittene ”Introduktion til mobiltelefonen”, ”Samling og forberedelse af mobiltelefonen”, og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Symboler

Før du begynder, bør du lære de ikoner, der optræder i denne vejledning, at kende:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

▶ Se også – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ▶ s.12 (repræsenterer ”se side 12”)

→ Efterfulgt af – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Menu**, efterfulgt af **Meddelelser**, efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] Klammer – taster på telefonen. Eksempel: [☎] (repræsenterer tænd/sluk og lukning af menu).

< > Spidse parenteser – funktionstaster, som styrer forskellige funktioner på skærmen. Eksempel: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Sikkerhedsadvarsler 2
Sikkerhedsforanstaltninger 4
Vigtige oplysninger til brugeren 7

Introduktion til mobiltelefonen 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
Skærm 13
Ikoner 13

Samling og forberedelse af mobiltelefonen 15
Isæt SIM-kortet og batteriet 15
Sådan oplader du batteriet 17
Sådan isætter du hukommelseskort (ekstraudstyr) 18

Brug af grundlæggende funktioner 19
Sådan tænder og slukker du telefonen 19
Åbn menuer 20
Sådan tilpasser du telefonen 20
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner ... 21
Sådan sender du og får du vist meddelelser 22
Tilføj og find kontaktpersoner 25
Brug af grundlæggende kamerafunktioner ... 26
Sådan lytter du til musik 27
Sådan browser du på internettet 29

Brug af avancerede funktioner 30
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 30
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner ... 32
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner . 33
Brug af avancerede musikfunktioner 34

Brug af værktøjer og programmer 36
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 36
Sådan aktiverer og sender du en SOS-meddelelse 37
Sådan aktiveres tyverisporing 38
Optag og afspil stemmenotater 39
Redigering af billeder 40
Brug af Java-baserede spil og programmer ..42
Sådan får du vist verdensure 42
Sådan indstiller og bruger du alarmer 43
Brug af lommeregneren 44
Omregning af valutaer eller mål 44
Sådan indstiller du en nedtæller 45
Brug af stopuret 45
Sådan opretter du en notattekst 45
Sådan håndterer du din kalender 45

Oversigt over menufunktioner a

Fejlsøgning b

Indeks e

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.

Sikkerhedsadvarsler

WARNING

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser, eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du sender SMS eller spiller spil på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (som f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og forårsage kvæstelser.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Sørg for at holde telefonen tør – væsker kan beskadige telefonen alvorligt. Håndter ikke telefonen med våde hænder. Vand beskadiger telefonen og kan ugyldiggøre producentens garanti.

- Undgå brug eller opbevaring af telefonen i støvede, snavsede områder for at forebygge skader på bevægelige dele.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal behøver derfor måske at oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,499 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gældende i en Europæiske Union og andre Europæiske lande ned separate indsamlingssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig korrekt og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Introduktion til mobiltelefonen

I dette afsnit kan du lære om telefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Betjeningsvejledning

Hvad som medfølger til telefonen, afhænger muligvis af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit land, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

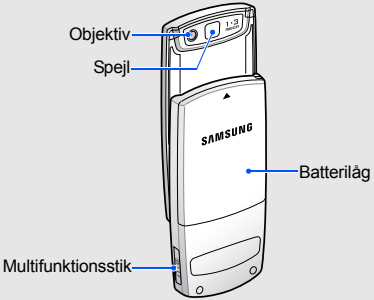

Når telefonens skydelåg lukkes, låses tasterne automatisk for at forhindre utilsigtet betjening. Du kan låse op for tasterne igen ved at trykke på <**Lås op**> → <**OK**>.

Taster

Tast		Funktion
	Funktions-taster	Udfør de handlinger, der er indikeret nederst på skærmen
	Navigation	I inaktiv tilstand: Åbn tilstanden Min menu (op) eller brugerdefinerede menuer (venstre/højre/ned). I menustilstand: Rul til menufunktioner
	Centertast	I inaktiv tilstand: Åbn browseren. I menutilstand: Vælg den markerede menufunktion, eller bekræft en indtastning
	Ring op	Foretag eller besvar et opkald. I inaktiv tilstand: Hent seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald
	Slet	Slet tegn eller elementer i et program

Tast		Funktion
	Tænd/ sluk og luk menu	Tænd og sluk telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslut et opkald. I menutilstand: Annuller indtastning, og gå tilbage til inaktiv tilstand
	Alfa-numerisk	Indtast tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til stemmemeddelelser, og tryk på [**0**] for at indtaste det internationale opkaldspræfiks
	Special-funktion	Indtast specialtegn, eller udfør specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at aktivere profilen Lydløs. Tryk på [*], og hold den nede for at indtaste en pause mellem tallene
	Lydstyrke	Indstil telefonens lydstyrke

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

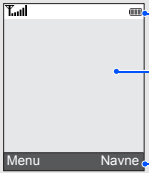

Ikonlinje

Viser forskellige ikoner

Område til tekst og grafik

Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster

Funktionstastlinje

Viser de aktuelle handlinger, der tilknyttet hver funktionstast

Ikoner

Læs mere om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	GPRS-netværksstatus • Blå: Forbundet til GPRS-netværk • Rød: Overfører data via GPRS-netværk
	EDGE-netværksstatus • Blå: Forbundet til EDGE-netværk • Rød: Overfører data via EDGE-netværk
	Igangværende opkald
	Ingen tjeneste tilgængelig
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Alarm aktiveret

Ikon	Definition
	Opkaldsomstilling aktiveret
	I tjenesteområdet hjemmezone
	I tjenesteområdet kontorzone
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth håndfrit sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Profilen Bil aktiveret
	Profilen Møde aktiveret
	Profilen Udendørs aktiveret
	Profilen Flightmode aktiveret

Ikon	Definition
	Profilen Brugertilpasset aktiveret
	Hvisketilstand aktiveret (under opkald)
	Lydløs tilstand aktiveret (under opkald)
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny stemmemeddelelse på telefonsvareren
	FM-radio til
	Batteriniveau

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Kom i gang ved at samle og konfigurere mobiltelefonen til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort, hvortil der medfølger abonnementsoplysninger såsom din PIN-kode og yderligere tjenester.

Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

1. Tag låget til batteriet af.

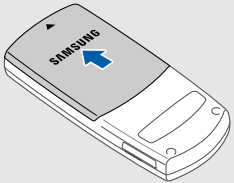

Hvis telefonen er tændt, skal du først trykke på [☎] og holde den nede for at slukke den.

2. Sæt SIM-kortet i.

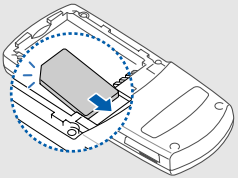

Placer kortet i telefonen med guldkontakterne vendende nedad.

3. Isæt batteriet.

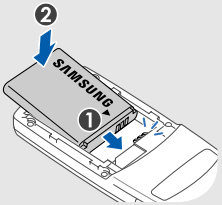

4. Sæt låget til batteriet på.

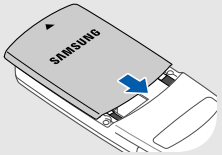

Sådan oplader du batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal batteriet lades op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.

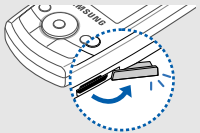

2. Tilslut den lille del af opladeren til stikket.

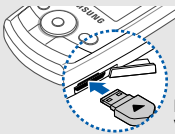

Med trekanten vendende mod forsiden af telefonen

Ukorrekt tilslutning af opladeren kan forårsage alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

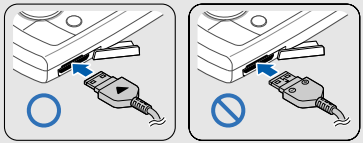

3. Tilslut den store del af opladeren til stikkontakten.
4. Når batteriet er fuldt opladet (når ikonet ikke længere bevæger sig), skal opladeren fjernes fra stikkontakten.

5. Fjern opladeren fra telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikator for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Oplad batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Sådan isætter du hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediafiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen er kompatibel med hukommelseskort af typen microSD™ på op til 2 GB (afhængigt af hukommelseskorttype og producent).

1. Åbn låget til hukommelseskortet på siden af telefonen.
2. Isæt et hukommelseskort med etiketten vendende opad.

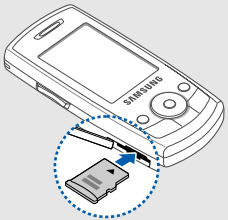

3. Skub kortet frem, indtil det låses på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du forsigtigt skubbe det indad, indtil det udløses fra telefonen, og derefter trække kortet ud ad kortporten.

Brug af grundlæggende funktioner

Lær mobiltelefonens grundlæggende betjening samt dens hovedfunktioner at kende.

Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Åbn telefonen.
2. Hold [ ] nede.
3. Indtast din PIN-kode, og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).

Sluk telefonen ved at gentage trin 1 og 2 ovenfor.

Skift til flightmode-profil

Ved at skifte til flightmode-profilen kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor trådløse enheder er forbudt, f.eks. i fly og på hospitaler.

Skift til flightmode-profilen ved at trykke på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Følg alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor trådløse enheder er forbudt.

Åbn menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. Tryk på funktionstasten for den pågældende menu.
2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller centertasten for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå ét niveau op. Tryk på [☎] for at gå tilbage til inaktiv tilstand.

Sådan tilpasser du telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den til dine personlige præferencer.

Tilpas lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken for tastetonerne.

Sådan skifter du til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at tænde eller slukke for lyden på telefonen.

Sådan skifter du ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til en profil.
3. Tryk på <**Funkt.**> → **Rediger** → **Ringetone ved stemmeopkald**.
4. Vælg en ringetonekategori → en ringetone.
5. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem profil**.

Sådan vælger du en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Startskærmbillede**.
2. Vælg **Baggrund** → en billedkategori → et billede.
3. Tryk på <**Gem**>.

Sådan vælger du temafarve (menutilstand)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Mit tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Sådan indstiller du menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg den tast, du vil bruge som genvej.
3. Vælg en menu, som skal tildeles en genvej.

Lås telefonen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Sikkerhedsindstillinger** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og benytte grundlæggende opkaldsfunktioner.

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Ved indgående opkald skal du trykke på [ ].
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstil lydstyrken

Du kan justere højtalerlydstyrken under et opkald ved at trykke på [▲/▼].

Brug højtalerfunktionen

1. Under et opkald skal du trykke på centertasten → <**Ja**> for at aktivere højtaleren.
2. Du kan skifte tilbage til høretelefonen ved at trykke på centertasten igen.

Brug af høretelefonen

Ved at slutte den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket kan du foretage og besvare opkald:

- Du kan ringe op til det seneste opkald ved at trykke på høretelefonsknappen og derefter trykke på den igen og holde den nede.
- Du besvarer et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.
- Du afslutter et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.

Sådan sender du og får du vist meddelelser

Lær, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimediemeddelelser (MMS) og e-mail-meddelelser.

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast teksten til din meddelelse. ▶ s. 24
3. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast et modtagernummer.
5. Tryk på centertasten for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne, og tryk på centertasten.
4. Vælg **Billede eller videoklip** eller **Musik eller lyd**.
5. Tilføj et billede, videoklip, musik eller lyd.
6. Vælg **Tekst**.
7. Indtast teksten til din meddelelse, og tryk på centertasten.
8. Tryk på <**Funkt.**> → **Send**.
9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
10. Tryk på centertasten for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne, og tryk på centertasten.
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast teksten til din e-mail, og tryk på centertasten.
6. Vælg **Vedhæft fil**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på <**Funkt.**> → **Send**.
8. Indtast en e-mail-adresse.
9. Tryk på centertasten for at sende meddelelsen.

Indtast teksten

Når du indtaster tekst, kan du skifte tekstindtastningsmetoden:

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst på én af følgende måder:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den pågældende alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på den pågældende alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på [**0**] for at vælge et andet ord.
Nummer	Tryk på den pågældende alfanumeriske tast for at indtaste et nummer.
Symbol	Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til det ønskede symbol.

Sådan får du vist tekst- eller multimediemeddelelser

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS eller MMS.

Sådan får du vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg **Tjek ny mail**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**> → **Hent** for at få vist hele e-mail-teksten.

Tilføj og find kontaktpersoner

Lær den grundlæggende betjening af funktionen **Telefonbog**.

Tilføj en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Funkt.**>.
2. Vælg **Gem** → en hukommelsesplacering (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Vælg nummertype (hvis det er nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Gem**> eller centertasten for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Telefonbog** → **Find kontaktperson**.
   Du kan også trykke på **<Navne>** i inaktiv tilstand.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på listen.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ].
- Redigere kontaktpersonens data ved at trykke på centertasten.

Brug af grundlæggende kamerafunktioner

Lær grundlæggende fotografering og visning af fotografier og videoklip.

Sådan fotograferer du

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
3. Tryk på centertasten for at tage et fotografi. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at tage et nyt fotografi (trin 2).

Sådan få du vist fotografier

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier** → en billedfil.

Sådan optager du et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på centertasten for at starte optagelsen.
5. Tryk på <▣> eller centertasten for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på <⮌> for at optage et nyt videoklip (trin 3).

Sådan får du vist videoklip

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Filhåndtering** → **Video** → **Mine videoklip** → en videoklipfil.

Sådan lytter du til musik

Lær, hvordan du kan lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Sådan lytter du til FM -radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på centertasten for at tænde for radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte automatisk søgning.
   Radioen søger automatisk efter tilgængelige stationer og gemmer dem.
5. Rul op eller ned for at vælge en radiostation.
6. Du slukker for radioen ved at trykke på centertasten.

Sådan opretter du en afspilningsliste og lytter til musikfiler

Start med at overføre filer til telefonen eller hukommelseskortet:

- Overfør filerne via det trådløse internet. ▶ Søg på internettet
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ▶ Brugermanual til Samsung PC Studio
- Modtag filerne via Bluetooth. ▶ s. 37
- Kopier filerne til hukommelseskortet. ▶ s. 34

Når musikfilerne er overført til telefonen eller hukommelseskortet:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Tilføj musik fra** → en hukommelsestype.
3. Vælg de filer, du vil bruge, og tryk på <**Tilføj**>.
4. Tryk på centertasten for at starte afspilningen.
5. Sådan kontrolleres afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: Går tilbage: Går tilbage i en fil (tryk på knappen, og hold den nede) • Højre: Går frem: Går frem i en fil (tryk på knappen, og hold den nede) • Op: Åbner afspilningslisten • Ned: Stop afspilningen

Sådan browser du på internettet

Lær, hvordan du får adgang til dine foretrukne websteder og opretter bogmærker til dem.

Sådan browser du internetsider

1. I inaktiv tilstand: Tryk på centertasten for at åbne din tjenesteudbyders hjemmeside.
2. Du navigerer på websider med følgende taster:

Tast	Funktion
Navigations-tasten	Ruller op eller ned på en webside
Midt	Vælger et element
<Tilbage>	Går til den forrige side
<Funkt.>	Åbner en liste med browserindstillinger

Sådan opretter du et bogmærke til dine foretrukne internetsider

1. Tryk på **<Menu>** → **Browser** → **Bogmærker**.
2. Vælg en tom placering.
3. Indtast en titel på siden samt en internetadresse (URL).
4. Tryk på **<Funkt.>** → **Gem**.

Brug af avancerede funktioner

Lær mobiltelefonens avancerede betjening samt yderligere funktioner at kende.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær telefonens yderligere opkaldsfunktioner at kende.

Sådan får du vist og ringer op til ubesvarede opkald

Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen. Sådan ringer du tilbage på et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, du vil ringe op.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du til et nyligt opkaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et holdt opkald

Tryk på <**Hold**> at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Du afslutter det opkald som er på hold ved at trykke på <**Funkt.**> → **Afslut opkald som er på hold**.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et konferenceopkald (opkald til flere parter)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til dit konferenceopkald.
2. Når du har forbindelse til den første detaljer, skal du ringe til den næste deltager. Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Når du har forbindelse til den næste deltager, skal du trykke på <**Funkt.**> → **Føj til konference**.
4. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere parter (hvis det er nødvendigt).
5. Du afslutter konferenceopkaldet ved at trykke på [ ].

Sådan ringer du til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra **Telefonbog** ved brug af gemte kontaktpersoner. ▶ s. 25

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Telefonbog** → **Find kontaktperson**.
   Du kan også trykke på <**Navne**> i inaktiv tilstand.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær, hvordan du opretter visitkort, indstiller hurtigopkaldsnumre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Sådan opretter du et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på <**Funkt**.> → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det til en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Sådan indstiller du hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Telefonbog** → **Hurtigopkald**.

2. Rul til det nummer, du vil indstille (2-9), og tryk på centertasten.
3. Vælg den kontaktperson, du vil tildele nummeret til. Kontaktpersonen gemmes som et hurtigopkaldsnummer.

Fra inaktiv tilstand kan du nu ringe til denne kontaktperson ved at trykke på det tildelte hurtigopkaldsnummer.

Sådan opretter du en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og opkaldsbilled-id til hver enkelt gruppe, eller du kan sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Begynd med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Telefonbog** → **Gruppe** → **<Funkt.>** → **Tilføj**.
2. Indtast et gruppenavn, og rul ned.
3. Du indstiller opkaldsbilled-id ved at trykke på centertasten → en billedkategori → et billede.
4. Du indstiller en grupperingetone ved at rulle ned og trykke på centertasten → en ringetonekategori → en ringetone.
5. Tryk på **<Gem>**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær, hvordan du opretter skabeloner og bruger skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Sådan opretter du en SMS-skabelon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på centertasten for at åbne et vindue med en ny skabelon.

3. Indtast teksten, og tryk på centertasten for at gemme skabelonen.

Sådan opretter du en MMS-skabelon

1. Opret en MMS med et emne og de ønskede vedhæftede filer, som skal bruges til din skabelon. ▶ s. 23
2. På meddelelsesskærmen skal du trykke på **<Funkt.>** → **Gem i** → **Skabeloner**. Meddelelsen gemmes nu som en multimedieskabelon med et forudindstillet navn som f.eks. "Fødselsdag".

Sådan indsætter du SMS-skabeloner i nye meddelelser

1. Begynd med at skrive en ny meddelelse ved at trykke på **<Menu>** → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg tekstfeltet, og tryk på **<Funkt.>** → **Indsæt** → **Skabelon** eller **Tekstskabelon** → en skabelon.

Sådan opretter du en meddelelse fra en MMS-skabelon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelonen, og tryk på **<Funkt.>** → **Rediger**. Skabelonen åbnes som en ny multimedie-meddelelse.

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær, hvordan du forbereder musikfiler og gemmer radiostationer.

Kopier filer til et hukommelseskort.

1. Sådan isætter du et hukommelseskort.

2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datatilslutningskabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Vælg **Åbn mappe for al vise filer** i pop up-vinduet på pc'en.
5. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Sådan tilpasser du musikafspillerens indstillinger

Lær, hvordan du justerer indstillinger for afspilning og lyd i musikafspilleren.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Indstillinger**.
3. Sådan justerer du indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan gemmes radiostationer automatisk

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på centertasten for at tænde for radioen.
4. Tryk på <**Funkt.**> → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
   Radioen søger og gemmer automatisk tilgængelige stationer.

Brug af værktøjer og programmer

Lær, hvordan du arbejder med telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder fo udveksling af data og brug af håndfri funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Hvis andre enheder skal kunne finde telefonen, skal du vælge **Min telefons synlighed** → **Til**.

Sådan finder du andre Bluetooth-kompatible enheder og parrer telefonen med dem

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.

2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller den anden enhed PIN-kode, hvis den har en, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Sådan sender du data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element fra et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Send via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktpersondata, skal du angive hvilke data, der skal sendes).

Sådan modtager du data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden (hvis det er nødvendigt).

Sådan aktiverer og sender du en SOS-meddelelse

Hvis du kommer ud for en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse, hvor du beder om hjælp.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til højre for at aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.

3. Rul ned, og tryk på centertasten for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på centertasten for at åbne kontaktlisten.
5. Rul til en kontaktperson, og tryk på centertasten.
6. Når du er færdig med at vælge kontaktpersonerne, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
7. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned for at angive antallet af gange, som SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på <**Gem**>.
10. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Før du kan sende en SOS-meddelelse, skal telefonen være lukket og tasterne låst. Når telefonen er lukket, skal du trykke fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, vil alle telefonens funktioner være deaktiverede, indtil du trykker på [☎].

Sådan aktiveres tyverisporing

Hvis en anden person indsætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk det tilhørende telefonnummer til to modtagere for at gøre det nemmere for dig at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporing:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Sikkerhedsindstillinger** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Første gang du åbner tyverisporing, bliver du bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Rul til højre for at aktivere tyverisporingen.
4. Rul ned, og tryk på centertasten for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på centertasten for at åbne kontaktlisten.
6. Rul til en kontaktperson, og tryk på centertasten.

7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersonerne, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
8. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indtast afsenderes navn.
10. Tryk på <**Gem**> → <**Svar**>.

Optag og afspil stemmenotater

Lær, hvordan du betjener telefonens diktafon.

Sådan optager du et stemmenotater

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på centertasten for at starte optagelsen.
3. Indtal dit notat i mikrofonen (op til 1 time).
4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke på <**Gem**>.

Sådan afspiller du et stemmenotat

1. På diktafonskærmen skal du trykke på <**Funkt.**> → **Gå til Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Du kan kontrollere afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: Går tilbage i filen • Højre: Går frem i filen • Ned: Stopper afspilningen

Redigering af billeder

Lær, hvordan du redigerer billeder og tilføjer sjove effekter.

Sådan føjer du effekter til billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt fotografi.
4. Tryk på <**Funkt.**> → **Effekter** → en effekt.
5. Vælg den variation, der skal tilføjes, og tryk på <**Udført**>.
6. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på <**Funkt.**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på centertasten.

Sådan justerer du et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt fotografi.
4. Tryk på <**Funkt.**> → **Juster** → en justeringsindstilling (lysstyrke, kontrast eller farve).
5. Brug navigationstasten til at justere billedet efter behov, og tryk på <**Udført**>.
6. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på centertasten.

Sådan omdanner du et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt fotografi.
4. Tryk på <**Funkt.**> → **Omdan** → **Roter** eller **Spejlvend**.
5. Brug navigationstasten til at rotere eller vende billedet efter behov, og tryk på <**Udført**>.
6. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på centertasten.

Sådan indsætter du en visuel funktion

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Funkt.**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt fotografi.
4. Tryk på <**Funkt.**> → **Indsæt** → en visuel funktion (ramme, clipart eller humørikon).
5. Vælg den visuelle funktion, du vil tilføje, og tryk på <**Vælg**>.
6. Flyt det tilføjede billede med navigationstasten (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på <**Udført**>.
8. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem som**.
9. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
10. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på centertasten.

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Spil spil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Filhåndtering** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.

Tilgængeligheden af spil kan variere beroende på din tjenesteudbyder eller det land, du bor i. Spilkontroller og -indstillinger varierer muligvis.

Sådan kører du programmer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Filhåndtering** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Sådan får du vist verdensure

Lær, hvordan du får vist klokkeslættet i et andet land eller i en anden by, og indstil verdensuret til at blive vist på skærmen.

Sådan får du vist et verdensur

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Kalender** → **Verdensur**.
2. Rul ned til et verdensur.
3. Rul til venstre eller til højre for at vælge en tidszone.

4. Du kan indstille sommertid ved at trykke på <**Funkt.**> → **Anvend sommertid** → en tidszone → <**Gem**>.
5. Tryk på <**Funkt.**> → **Gem**.

Sådan føjer du et verdensur til skærmen

I dobbelt tidstilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Verdensur**.
2. Rul til et verdensur, og tryk på <**Funkt.**> → **Marker som andet ur**.
3. Tryk på <**Funkt.**> → **Skærmindstillinger**.
4. Rul til venstre eller højre for at vælge **Dualdigital**.
5. Tryk på <**Gem**>.

Sådan indstiller og bruger du alarmer

Lær, hvordan du indstiller og styrer alarmer for en vigtig begivenhed.

Sådan indstiller du en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Alarmer**.
2. Rul til en ledig alarmplads, og tryk på centertasten.
3. Sådan indstiller du alarmoplysninger.
4. Tryk på <**Gem**>.

Den automatiske tændefunktion indstiller telefonen til at tændes automatisk og starte alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Standsning af en alarm

Når der afspilles en alarm,

- Skal du trykke på en hvilken som helst knap for at stoppe en alarm uden snooze.
- Tryk på <**OK**> eller centertasten for at stoppe en alarm med snooze, eller tryk på en hvilken som helst knap for at slukke for alarmen i snooze-tidsrummet.

Sådan deaktiverer du en alarm

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, du vil deaktivere, og tryk på centertasten.
3. Rul ned til **Alarm**, og vælg **Fra**.
4. Tryk på <**Gem**>.

Brug af lommeregneren

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregneres skærm, for at udføre grundlæggende matematiske operationer.

Omregning af valutaer eller mål

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Omregner** → en konverteringstype.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Sådan indstiller du en nedtæller

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Tæller**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast det antal timer eller minutter, der skal tælles ned til, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på centertasten for at starte nedtællingen eller for at sætte den på pause.
5. Når nedtælleren udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Stopur**.
2. Tryk på centertasten for at starte stopuret og registrere omgangstider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at rydde de registrerede tider.

Sådan opretter du en notattekst

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> → **Kalender** → **Notater**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast notatteksten, og tryk på centertasten.

Sådan håndterer du din kalender

Lær, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye begivenheder.

Skift kalendervisningstilstand.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Kalender** → **Kalender**.
2. Tryk på **<Funkt.>** → **Vis som** → **Dag** eller **Uge**.

Opret en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>** → **Kalender** → **Kalender**.
2. Tryk på **<Funkt.>** → **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast evt. oplysninger om begivenheder.
4. Tryk på **<Gem>**.

Oversigt over menufunktioner

Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

1 Alle opkald
2 Ubesvarede opkald
3 Udgående opkald
4 Indgående opkald
5 Slet alle
6 Opkaldshåndtering

2 Telefonbog

1 Find kontaktperson
2 Begrænsede numre[1]
3 Opret kontaktperson
4 Gruppe
5 Hurtigopkald
6 Mit visitkort
7 Eget nummer
8 Styrefunktioner
9 Tjenestenummer[1]

3 Programmer

1 Musikafspiller
2 Diktafon
3 FM-radio

3 Programmer

4 Billedredigering
5 Bluetooth
6 SIM-AT[1]

4 Browser

1 Startside
2 Bogmærker
3 Indtast URL
4 Tøm cache
5 Profilindstilinger
6 Aktuel profil

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Mine meddelelser
3 Skabeloner
4 Slet alle
5 Indstillinger
6 SOS-meddelelser
7 Gruppemeddelelse
8 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

1 Billeder
2 Video
3 Musik
4 Lyde
5 Spil og andet
6 Andre filer
7 Hukommelseskort[2]
8 Hukommelsesstatus

7 Kalender

1 Alarmer
2 Kalender
3 Notater
4 Verdensur
5 Lommeregner
6 Omregner
7 Tæller
8 Stopur

8 Kamera

9 Indstillinger

1 Telefonindstillinger
2 Lysindstillinger
3 Skærmindstillinger
4 Meddelelsesindstillinger
5 Opkaldsindstillinger
6 Telefonbogsindstillinger
7 Kalenderindstillinger
8 Browserindstillinger
9 Media player-indstillinger
10 Netværksindstillinger
11 Sikkerhedsindstillinger
12 Konfigurationsguide
13 Hukommelsesindstillinger
14 Nulstil indstillinger

1. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
2. Er kun tilgængelig, hvis der er isat et hukommelseskort.

Fejlsøgning

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, beder vi dig gennemgå denne fejlsøgningsprocedure, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist en eller flere af følgende beskeder:

Besked	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kort	Kontroller, at SIM-kortet er korrekt isat.
Telefonlås	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har indstillet til telefonen.

Besked	Prøv dette for at løse problemet:
Indtast PIN	Når du bruger telefonen for første gang, eller hvis krav om indtastning af PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der medfølger til SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen **PIN-lås**.
Indtast PUK-kode	Dit SIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af PIN-koden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser ”Ingen tjeneste”, ”Netværksfejl”, eller ”Ikke udført”.

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har angivet opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at mobiltelefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har angivet opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen befinder sig nær din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at det er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vil ringe en kontaktperson op, men opkaldet foretages ikke.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det om nødvendigt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sig selv efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og forsøg at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt på, skal det gamle batteri kasseres på korrekt vis, hvorefter det skal udskiftes med et ny batteri.

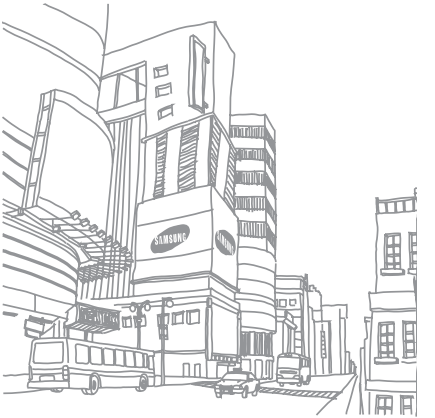

Indeks

alarmer
deaktivere, 44
oprette, 43
stoppe, 44

baggrund 21

batteri
indikator for lavt batteriniveau, 18
installere, 15
oplade, 17

billeder
indsætte visuelle effekter, 41
justere, 40
tilføje effekter, 40
tilpasse, 41

Bluetooth
aktivere, 36
modtage data, 37
sende data, 37

browser
åbne hjemmeside, 29
se browser
tilføje bogmærker, 29

flightmode-profil 19

FM-radio
gemme stationer, 35
lytte til, 27

fotografier
fotografere, 26
vise, 26

genveje 21

genvejstaster
se genveje

høretelefon, 22

hukommelseskort 18

internet
se browser

Java
åbne programmer, 42
starte spil, 42

kalender
se værktøjer, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
finde, 26
oprette grupper, 33
tilføje, 25

lås
se telefonlås

lommeregner
se værktøjer, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for tastetoner, 20
opkaldslydstyrke, 22

meddelelser
vise e-mail, 25
vise multimedie-meddelelse, 25
vise tekstmeddelelse, 25

musikafspiller
lytte til musik, 28
tilpasse, 35

nedtæller
se værktøjer, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregner
se værktøjer, omregner

opkald
avancerede funktioner, 30
besvare yderligere opkald, 31
besvare, 22
foretage yderligere opkald, 31
foretage, 21
fra telefonbogen, 32
grundlæggende funktioner, 21
hente opkald på hold, 31
holde, 31
internationale numre, 32
konference, 31
ringe op til ubesvarede opkald, 30
senest udgående, 30
vise ubesvarede, 30

profilen lydløs 20

radio
se FM-radio

SIM-kort 15

skabeloner
indsætte, 34
multimedie, 34
SMS, 33

SOS-meddelelse 37

stemmenotater
afspille, 39
optage, 39

stopur
se værktøjer, stopur

tastetoner 20

tekst
indtaste, 24
oprette notater, 45

telefonlås 21

temafarve 21

tyverisporing 38

ur
se verdensur

værktøjer
alarm, 43
kalender, 45
lommeregner, 44
nedtæller, 45
omregner, 44
stopur, 45

verdensur
indstille dobbelt tid, 43
vise, 42

videoklip
optage, 27
vise, 27

visitkort 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen : SGH-J700

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park/S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17445A
Danish. 02/2008. Rev. 1.0